

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

System Ada K-5 Komoda

Do montażu potrzebne są:



ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (prześwietlenia), unikac wilgoci (zamoczenia, przemrażania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:


1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiem po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobów.

UWAGA!

W dniu zakupu mebl należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:


1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

| Wykaz | Wymiar (mm) | Ilość |
|-------|-------------|-------|
| A | 880x440 | 2 |
| B | 900x442 | 2 |
| C | 422x410 | 1 |
| D | 880x440 | 1 |
| E | 876x418 | 1 |
| F | 380x160 | 8 |
| G | 397x160 | 4 |
| H | 418x217 | 4 |
| J | 912x445 | 2 |
| K | 397x405 | 4 |

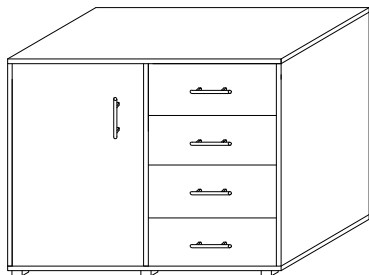


| a | b | c | d | e | f | g | o | p | s | t |
|------|------|------|-----|------|-----|------|---|---|-----|-----|
| | | | | | | | | | | |
| x 10 | x 5 | x 12 | | x 36 | x 2 | x 4 | | | x 4 | x 2 |
| | | | | | | | | | | |
| x 5 | x 12 | | x 1 | x 44 | x 2 | x 70 | | | | x 8 |
| j | k | l | m | n | h | i | | r | w | z |

Montaż stopki w dnie bryty.

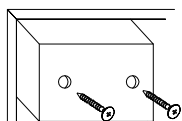

Łączenie zawiasów.

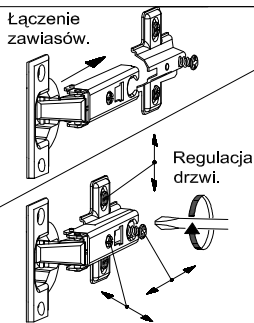

Regulacja drzwi.

UWAGA!

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy B dolny, A, D dodajemy kolejno B górny, C.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (J) i obsadzamy drzwi oraz szuflady. **UWAGA:** kleju używamy do montażu szuflad.

Montaż szuflady

