

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

AT- K3

UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy ławer jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ŻĄDANIE REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również: wgniecia po sprządkach za zdarzeń losowych i brzych okoliczności.
2. Uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również: po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w materiałach których obróbiono osłonę wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:



1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (prześwietlenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemazania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem słonecznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebel nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czyszczących urządzeń.

Do montażu potrzebne są :

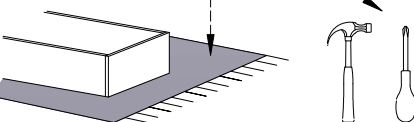




Montaż stópki w dnie bryły.

Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

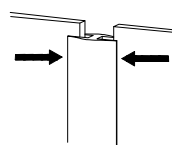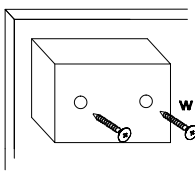


Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1100x400x18	2
B	576x380x18	2
C	168x376x18	1
D	1063x376x18	2
F	186x376x18	2
G1	637x180x18	2
G2	400x180x18	2
G3	418x180x18	1
G4	674x180x18	1
H1	616x120x18	2
H2	379x120x18	2
H3	369,5x120x18	1
H4	625,5x120x18	1
J	330x120x18	12
L	1087x299x4	2
M1	377x353x4	2
M2	614x353x4	2
M3	624x353x4	1
M4	368x353x4	1

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 12	x 6	x 30	x 22	x 48					x 6	
	x 30	x 1		x 42		x 80		x 6		
									x 12	
J	k	l	m	n	h	i		r	w	z

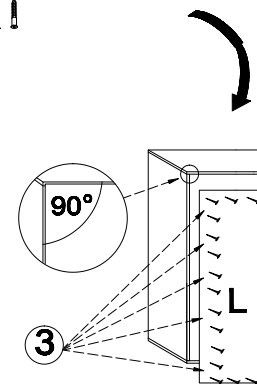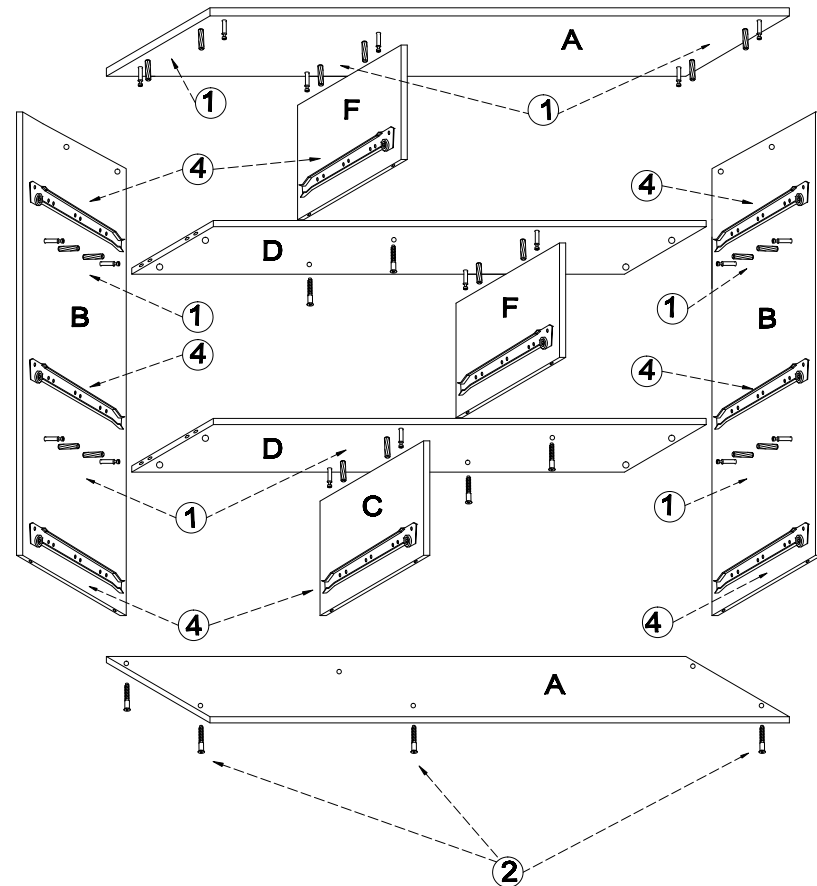

UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody ltd. do poszczególnych elementów, po kroku 2 przykręcamy prowadnice dolne.
KROK 2: łączymy elementy D, F dodajemy kolejno C, B, A.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (L) i szufiady

Montaż szuflad górnych i środkowych

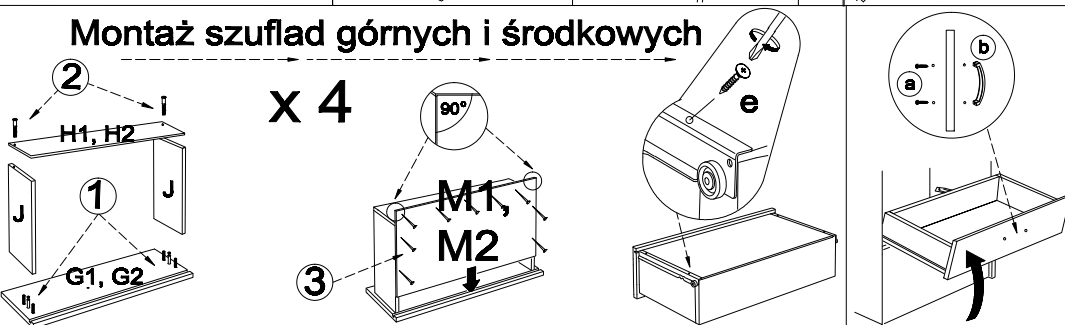

Montaż szuflad dolnych

