

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

AT- K7

UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:


1. Czy ławer jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z ponizszym wykazem

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ŻĄDŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:


1. Uszkodzenie powstałe w wyniku nierównoległego przewożenia bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również: wgniecia po sprzedaży za zdarzeń losowych i brzych okoliczności.
2. Uszkodzenie powstałe w wyniku nierównoległego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również: po sfałszowaniu napisu przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następnym okresie których obrzono osłonę wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (prześwietlenia), umiarkowanej wilgotności (zamrażanie, przemarzanie).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebel nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

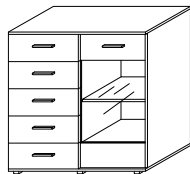


Do montażu potrzebne są :

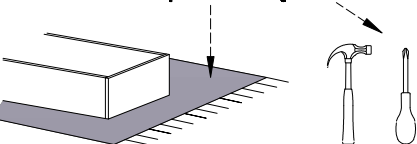


Montaż stópki w dnie bryły.

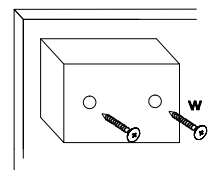



Łączenie HDF, przy ewentualnym podziale.

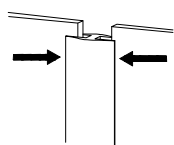






Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	994x400x18	2
B	1039x380x18	2
C	1039x376x18	1
D	486x358x18	3
E1	483x204x18	5
E2	1033x483x18	1
F	330x160x18	10
G	426x160x18	5
H	1062x472x4	1
J	1062x508x4	1
K	353x424x4	5

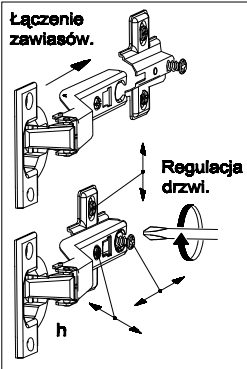

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 12	x 6	x 26	x 26	x 44	x 2	x 4			x 6	
j	k	l	m	n	h	i	x 5	r	w	z
x 12	x 26	x 1		x 26	x 2	x 60			x 12	

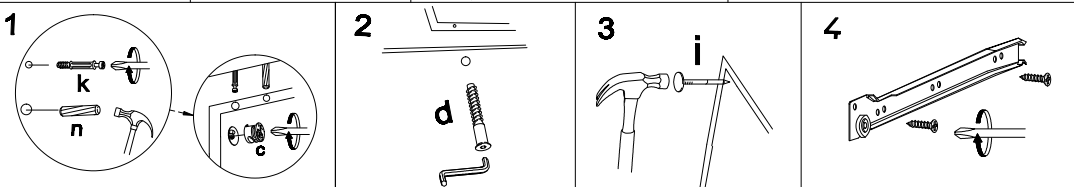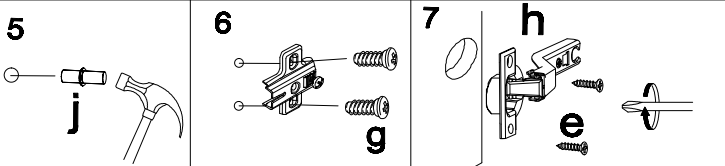

Montaż szuflady

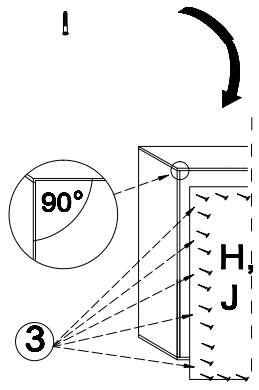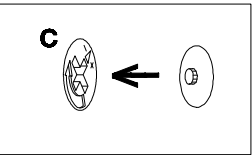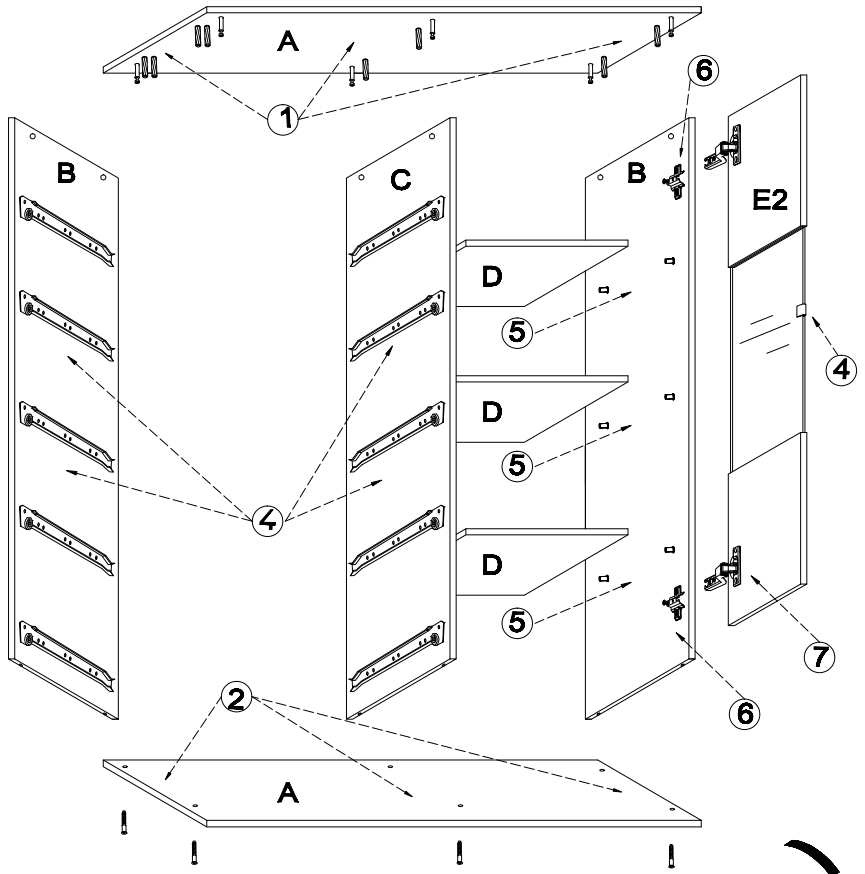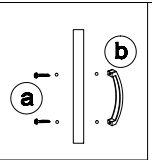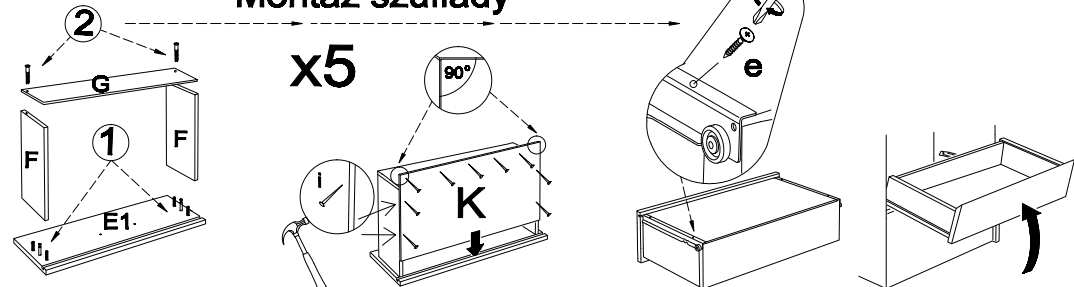

UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy C, A dolny dodajemy kolejno B, A górny, D .
KROK 3: przybijamy plecy HDF (H, J) i obsadzamy drzwi oraz szuflady.