


# Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU  
ASSEMBLY INSTRUCTION

Do montażu potrzebne są:

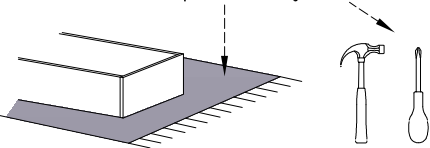

## LA- W400



### UWAGA!

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem


### NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOŚZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.


### ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.


Montaż stopki w dnie bryty.

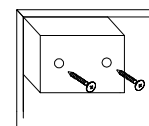

Łączenie zawiasów.

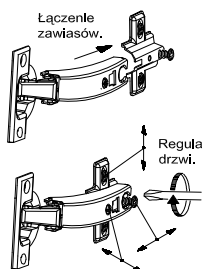


Łączenie HDF, przy ewentualnym podkładzie.

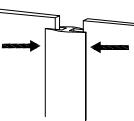

6 2-3 mm

Mocowanie szyby.

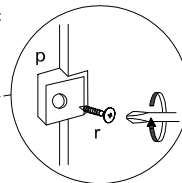

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 6	x 3	x 26	x 10	x 20	x 4	x 8		x 8	x 4	
j	k	l	m	n	h	i	x 1	x 8	x 8	z
x 16	x 26	x 1		x 28	x 4	x 50		x 8	x 8	

### UWAGA!








Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kolki drewniane, wkręcamy młoscrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 1: łączymy elementy E, D dodajemy kolejno C, B, F, A.


KROK 2: łączymy elementy C z listwami ozdobnymi.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (M) i obsadzamy drzwi.

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	600x400x22	1
B	600x400x18	1
C	1821x364x18	2
D	134x356x18	2
E	561x356x18	2
F	561x350x18	4
G	828x456x18	1
H	828x456x18	1
J	456x152x18	1
K	436x100x18	1
L	330x100x18	2
M	1844x292x4	2
N	434x353x4	1

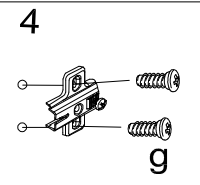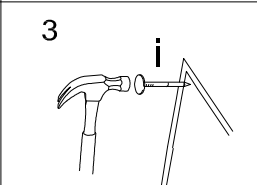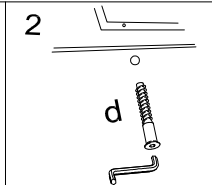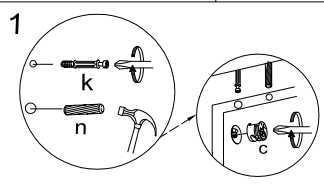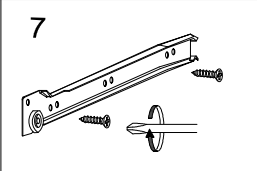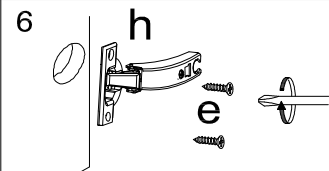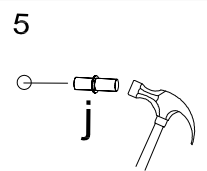

### Montaż szuflady

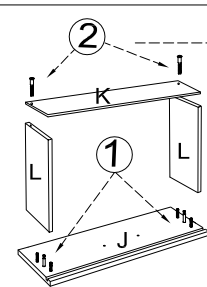

x1

