



Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION


Do montażu potrzebne są :

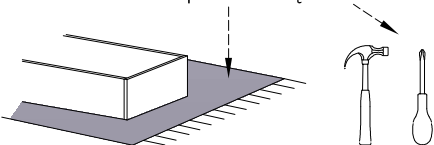


Montaż stopki
w dnie bryty.

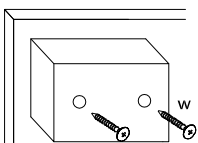

Łączenie HDF,
przy ewentualnym
podziale.

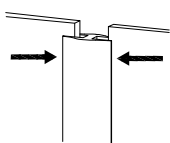

MA- K1

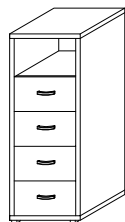

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOŚZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:





1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	500x410x36	2
B	1365x410x36	2
C	477x385x18	1
D	473x270x18	4
E	452x190x18	4
F	330x190x18	8
G	1389x250x4	2
H	353x450x4	4






a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 8	x 4	x 28	x 16	x 32					x 4	
	x 28	x 1		x 36	x 80	x 4		x 8		
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	

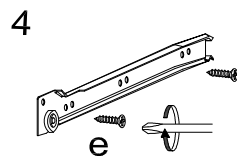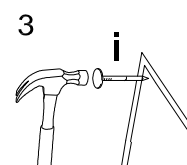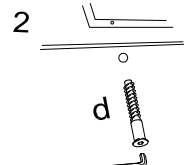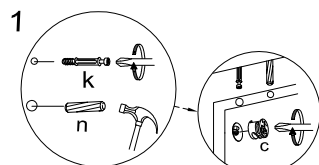

Montaż szuflady

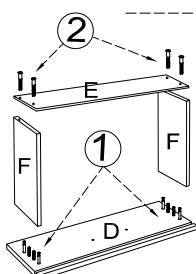

x4

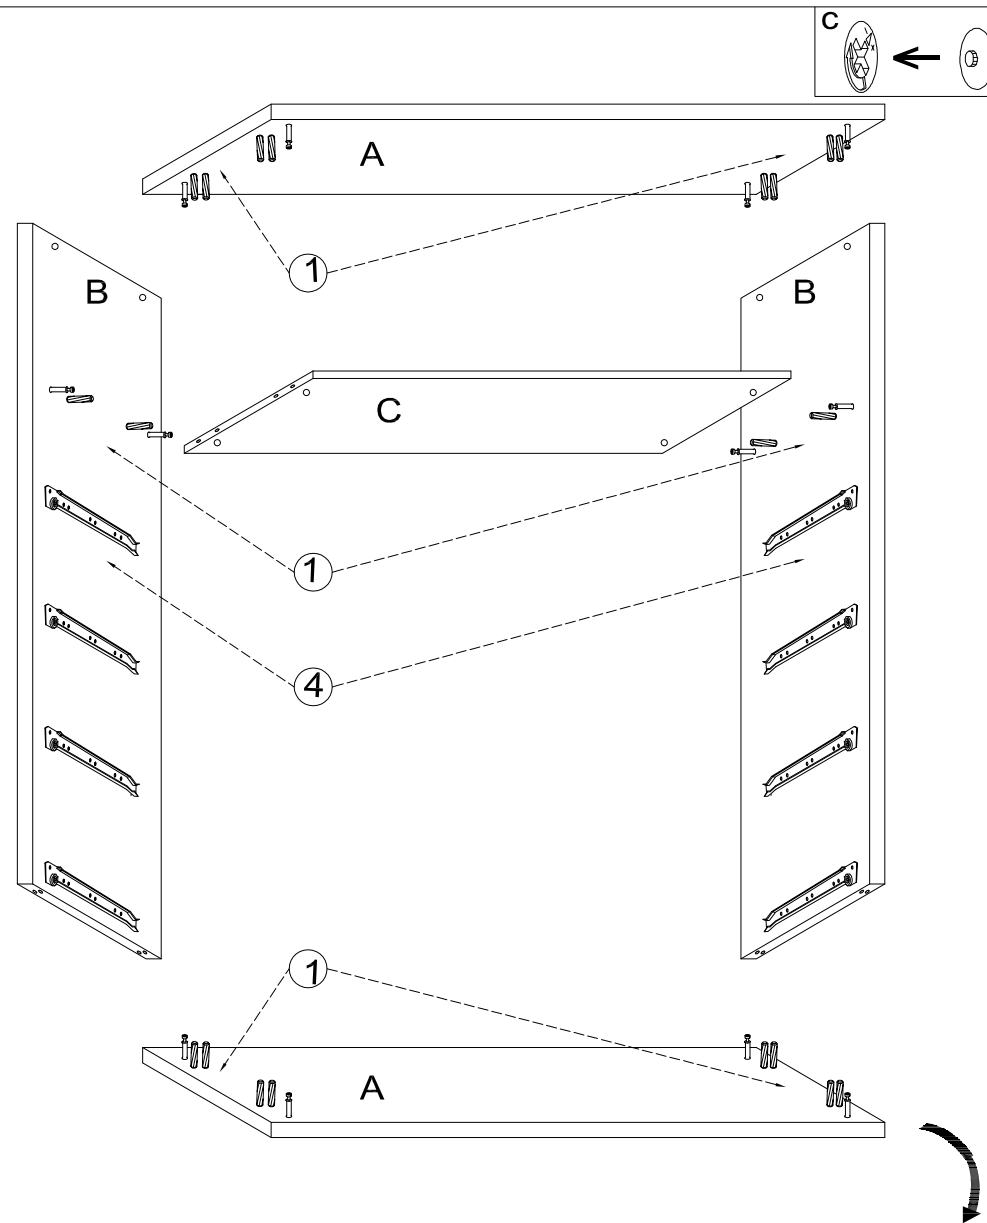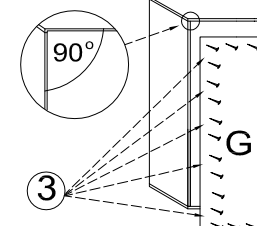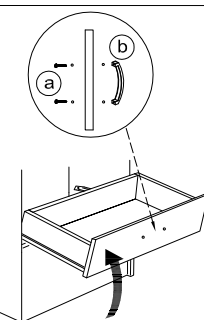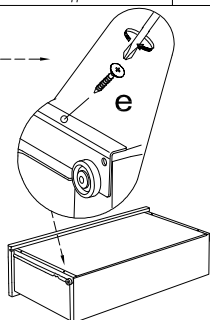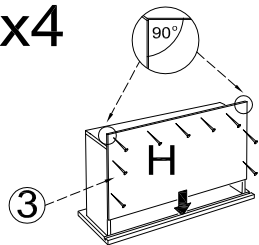

UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. przykręcamy prowadnice środkowe oraz górne, a po kroku 2 przykręcamy dolne. Nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy C, B dodajemy kolejno A.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (G) i obsadzamy szuflady