

# Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU  
ASSEMBLY INSTRUCTION

## MA- K8

### UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:


1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem

### NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOŚZEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:


1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu, jak również wynikiłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

### ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzewania (przesuszenia), uniknąć wilgoci (zamoczenia, przemarzania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

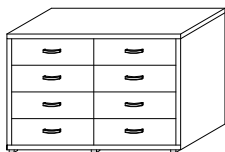


Do montażu potrzebne są :

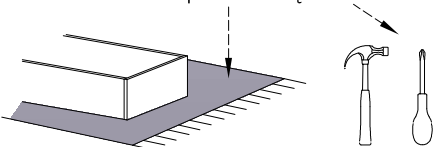

Montaż stopki  
w dnie bryty.




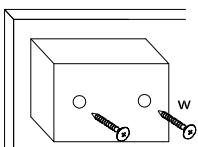


Łączenie HDF,  
przy ewentualnym  
podziale.

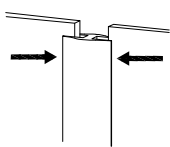






a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 16	x 8	x 28	x 32	x 64					x 6	
	x 28	x 1		x 52	x 120		x 8		x 12	
j	k	l	m	n	h	i	r		w	z

Wykaz	Wymiar (mm)	Ilość
A	1350x410x36	2
B	802x410x36	2
C	802x385x18	1
D	635x196x18	8
E	604x120x18	8
F	330x120x18	16
G	353x603x4	8
H	1301x412x4	2

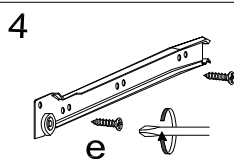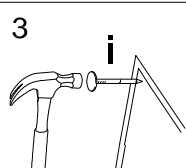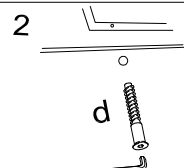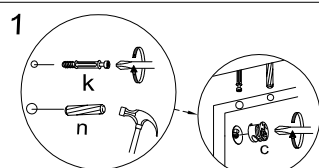

### Montaż szuflady

x8

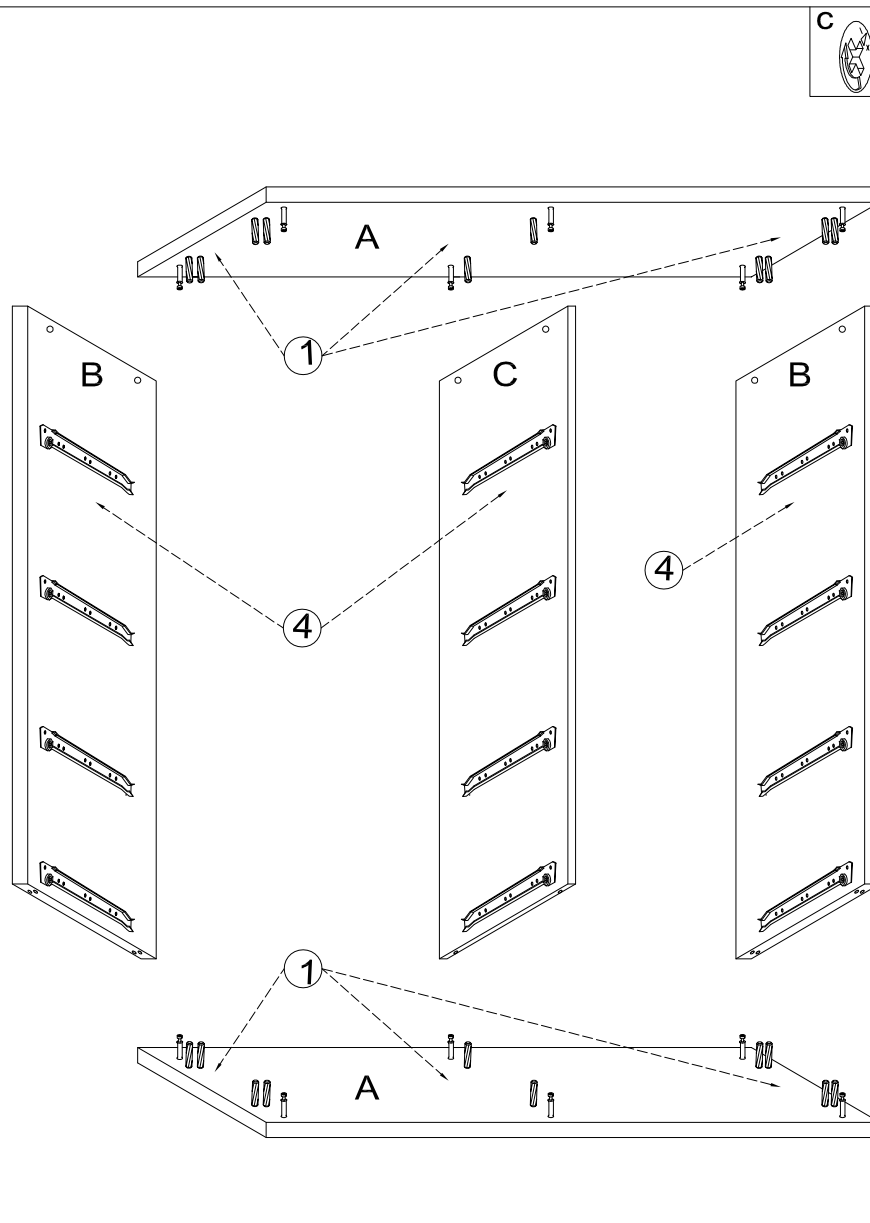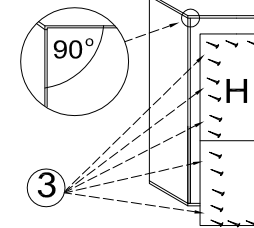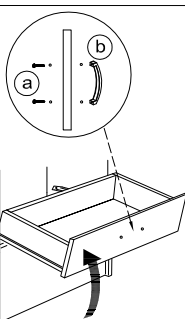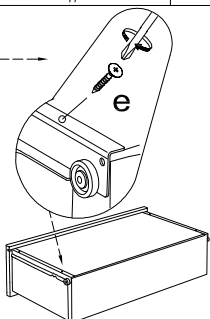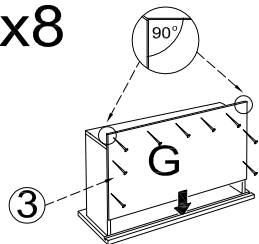

### UWAGA !

**KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. przykręcamy prowadnice środkowe oraz górne, a po kroku 2 przykręcamy dolne. Nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

**KROK 2:** łączymy elementy C, A dolny dodajemy kolejno B, A górny.

**KROK 3:** przybijamy plecy HDF (H) i obsadzamy szuflady