



Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION


OFF- DR
4,5,6

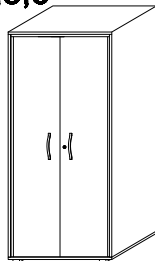


Do montażu potrzebne są :



Montaż stópki
w dnie bryły.

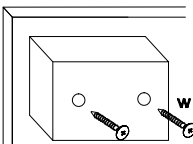

Łączenie HDF,
przy ewentualnym
podziale.

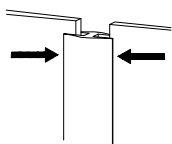

UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy ławer jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z ponizszym wykazem


NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ŻĄDANIE REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenie powstałe w wyniku nierównoległego przewozu bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również wybite po sprzedaży za zdarzeń losowych i brzych okoliczności.
2. Uszkodzenie powstałe w wyniku nieostrożnego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również: po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w materiałach których obrotowo osną wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:







1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (prześwietlenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemrażania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebel nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

Łączenie zawiasów.

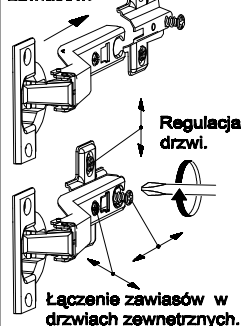

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x4	x2	x16	x4	x12	x6	x12			x4	
x8	x16	x1		x16	x6	x40			x8	w
j	k	l	m	n	h	i	r		w	z

Wykaz	L-szerokość bryły	Wymiar (mm)	Ilość
A	Lx400		2
B	2028x400		2
C	(L-36)x311		1
D	(L-36)x373		4
F	2004x(L-8)/2		1
G	2051x(L-10)/2		2
H	(L-36)x60		5

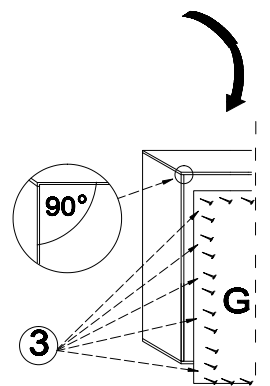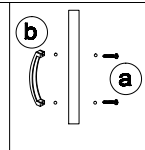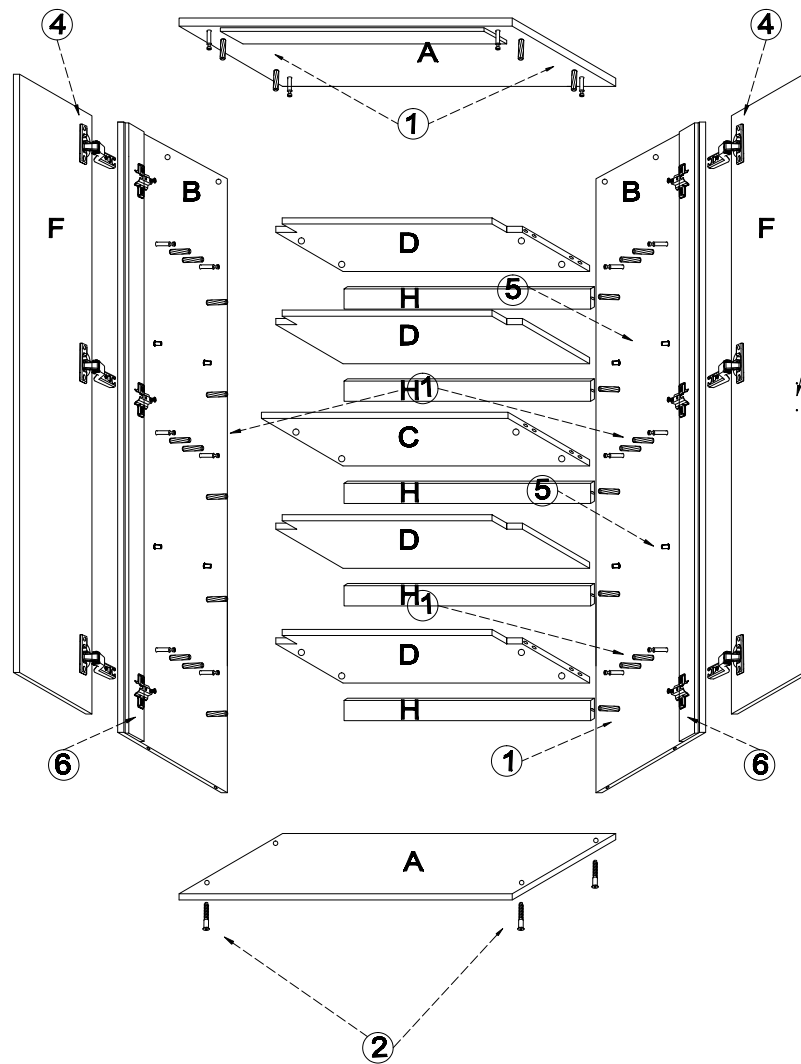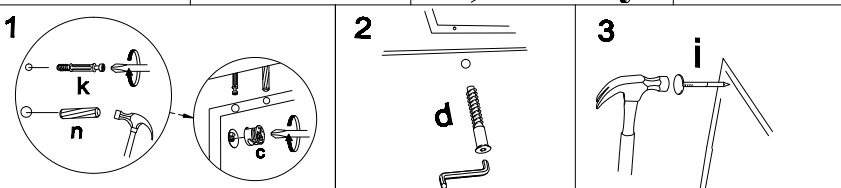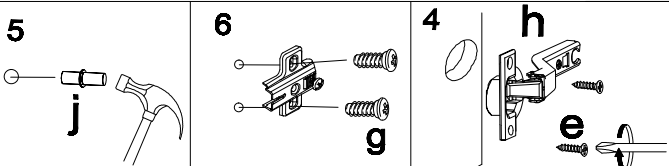

UWAGA !

- KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy D, C, H, B lewy dodajemy B prawy, A.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (G) i obsadzamy drzwi