



Do montażu potrzebne są :

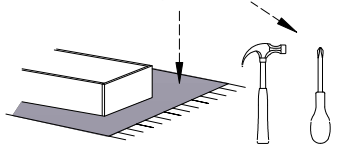


SA- R1

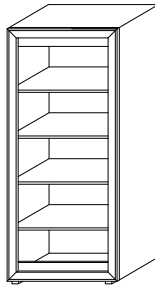

SYSTEM SANTORI

UWAGA !
Montujemy akcesoria tzn. nabitamy kołki drewniane, wkręcamy mimoerody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 1: łączymy elementy B lewy, C dodajemy kolejno L, B prawy, A.
KROK 2: dodajemy listwy ozdobne (górną, boczną, dolną) i obeszamy drzwi.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (G)

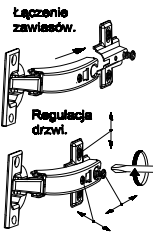

Wykaz	Wymiary (mm)	Ilość
A	500x368x18	2
B	1939x368x18	2
C	464x360x18	4
E	464x50x18	2
G	1962x487x4	1

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
		x 24	x 4	x 8					x 4	
x 8	x 24	x 1		x 28		x 40			x 8	
j	k	l	m	n	h	i		r	w	z

