



Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

Do montażu potrzebne są :

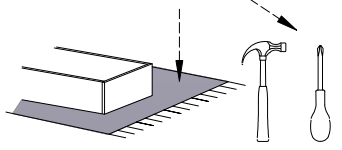

SA-S2



SYSTEM SANTORI



UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z porządkim Wykazem

NIE UNIWZGLĘDNIĄ SIĘ ŻAŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstające w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przechowywania mebli oraz złego montażu, jak również wyrytki po sprządkach za zdarzeń losowych i innych okoliczności.
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu.

- ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:**
1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
 2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach i nie należy dopuszczać do nadmiernej przegrzania (prześwietlenia), utraty wilgoci (zamoczenia, przemarzenia).
 3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

UWAGA !
Montujemy akcesoria tzn. nabitamy kołki drewniane, wkręcamy mimoherody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 1: łączymy elementy B lewy, C dodajemy kolejno L, B prawy, A.
KROK 2: dodajemy listwy ozdobne (górną, boczną, dolną) i obeszamy drzwi.
KROK 3: przybijamy plecy HDF (G)

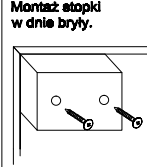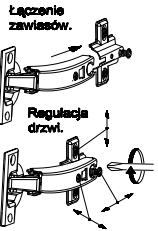

Wykaz	Wymiary (mm)	Ilość
A	500x368x18	2
B	1939x368x18	2
C	464x360x18	4
D	732x356x18	1
E	464x50x18	3
F	1013x356x18	1
G	1962x487x4	1

a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 4	x 2	x 26	x 4	x 8	x 4	x 8			x 4	
j	k	l	m	n	h	i	r	w	z	
x 8	x 26	x 1		x 30	x 4	x 50		x 8		

