



Do montażu potrzebne są :

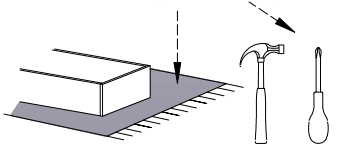

## SA- W1

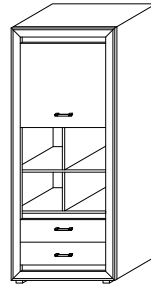

### UWAGA !

W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:  
1. Czy towar jest zgodny z zamówieniem  
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z potrzebnym wykazem


### NIE UNZIĘDNIĄ SIĘ ŻOŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:

1. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również, jak również, wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.  
2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również, jak również, po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną.  
3. Wady i uszkodzenia w następujących ich częściach obrabianych ręcznie.


### ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.  
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach t.zn. należy unikać ekspozycji na nadmierne przegrzewanie (prześwietlenie), unikanie wilgoci (zamoczenie, przemarzanie).  
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników.

Wykaz	Wymiary (mm)	Ilość
A	700x368x18	2
B	1939x368x18	2
C	664x360x18	3
D	415x360x18	2
E	323x360x18	2
F	703x360x18	1
G	556x150x18	2
H	535x100x18	2
J	330x100x18	4
K	719x556x18	1
L	664x50x18	1
M	560x50x18	2
N	1962x342,5x4	2
O	353x533x4	2

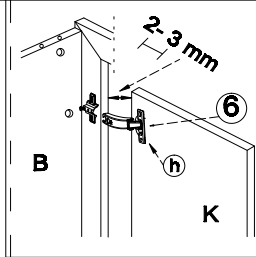









**UWAGA !**  
Montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy miniorodki itd. do poszczególnych elementów.  
**KROK 1:** łączymy elementy M, D, dodajemy kolejno A dolny, C1, F, C2, B lewy, L, B prawy, C, E, A górny.  
**KROK 2:** dodajemy listwy ozdobne (górne, boczne, dole) i obudujemy drzwi oraz szuflady (str.1)  
**KROK 3:** przybijamy płyty HDF (N)

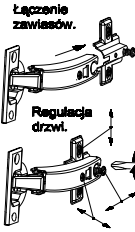

Montaż stopki w dnie bryty.



a	b	c	d	e	f	g	o	p	s	t
x 6	x 3	x 29	x 14	x 20	x 2	x 4			x 4	
x 12	x 29	x 1		x 44	x 2	x 60	x 2		x 8	
j	k	l	m	n	h	i	r	w	x	z

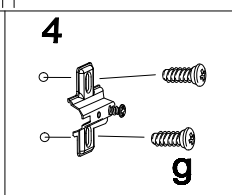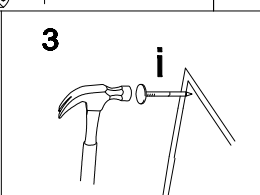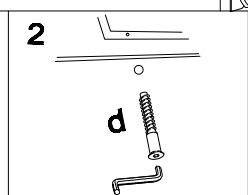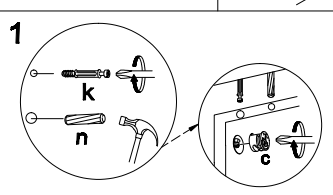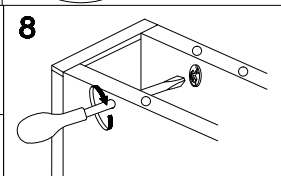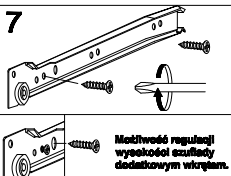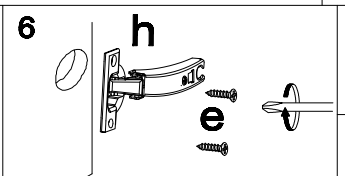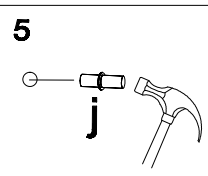

### Montaż szuflady

