

Adam meble

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION

OFF- BP

UWAGA !
W dniu zakupu mebli należy sprawdzić (najlepiej w sklepie) stan zakupionych mebli tzn.:

1. Czy ławer jest zgodny z zamówieniem
2. Czy elementy nie są uszkodzone i czy ich ilość wraz z akcesoriami jest zgodna z poniższym wykazem



NIE UWZGLĘDNIĄ SIĘ ZGŁOŻEŃ REKLAMACYJNYCH OBEJMUJĄCYCH:







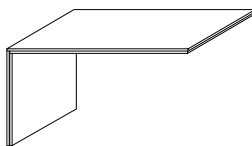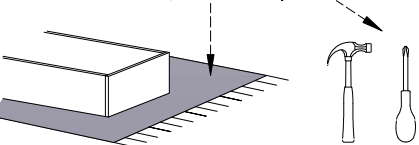

1. Uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego przewożenia bądź przeniesienia mebli oraz złego montażu, jak również: wgniecia po sprządeży za zdarzeń losowych i brzych okoliczności.
2. Uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również: po stwierdzeniu naruwu przez osobę nieupoważnioną.
3. Wady i uszkodzenia w materiałach których obróbkę osną wyrobu.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:


1. Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (prześwietlenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemazania).
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
4. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czysznych grzejników.

Do montażu potrzebne są :




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | o | p | s | t |
| | |  |  |  | | | | | | |
| | | x 2 | | x 16 | | | | | | |
| |  |  | |  | | | |  |  | |
| | x 2 | x 1 | | x 5 | | | | x 2 | x 4 | |
| j | k | l | m | n | h | i | | r | w | z |


| Wykaz | L-szerokość bryty | Ilość |
|-------|-------------------|-------|
| A | L x600x36 | 1 |
| B | 724x600x36 | 1 |

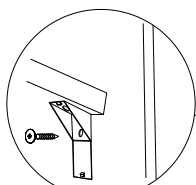




Łączenie OFF- BP
OFF- DP

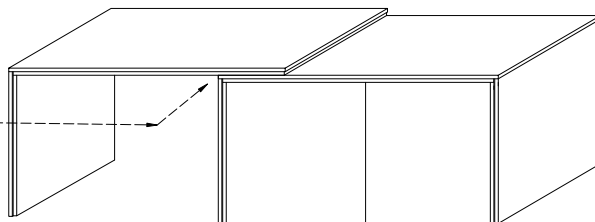

1

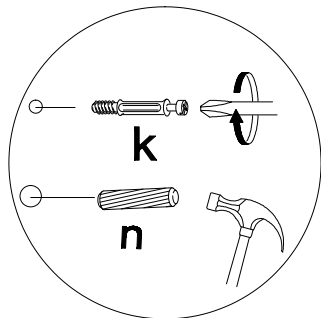

2

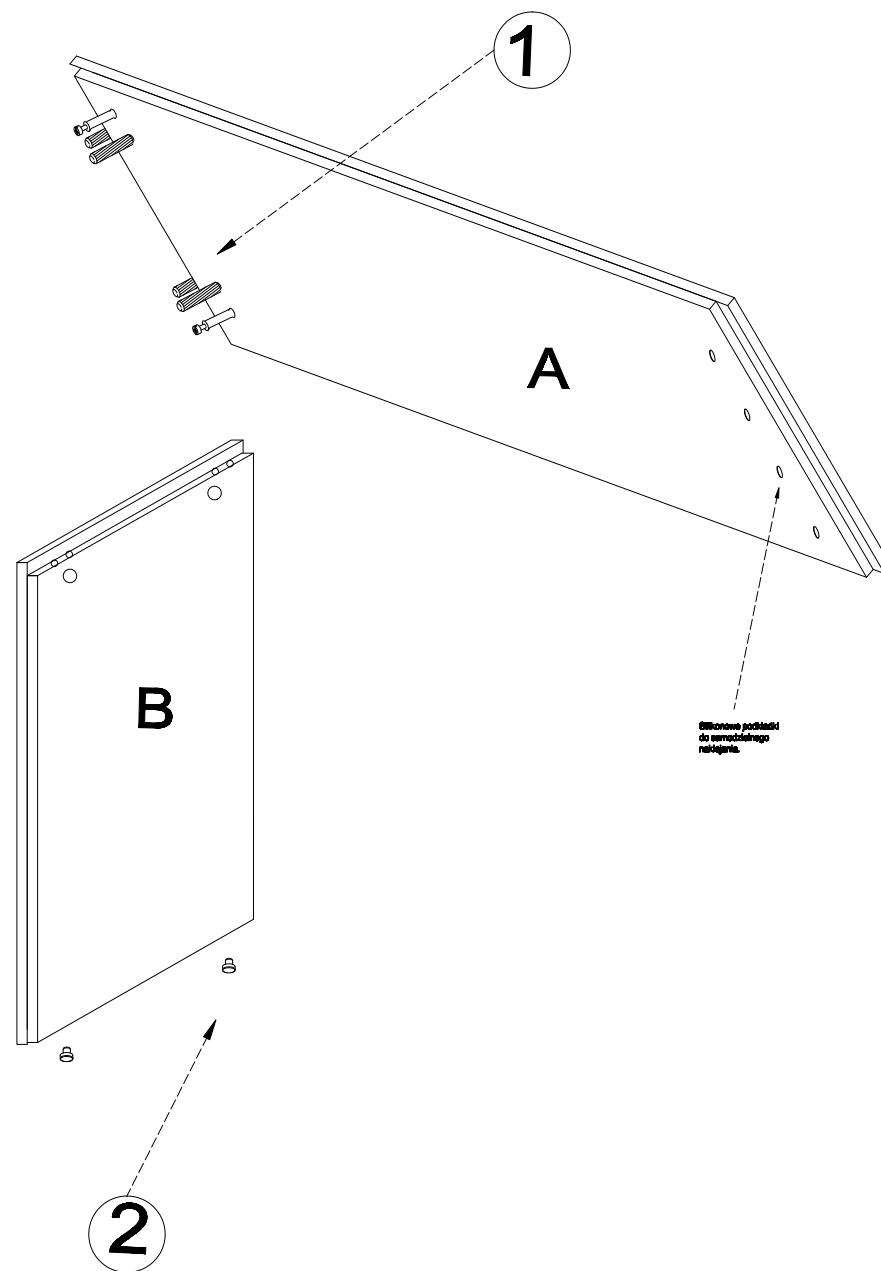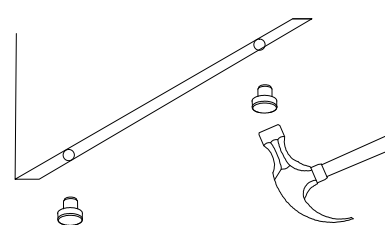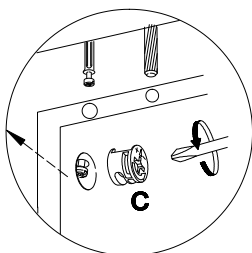

UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody.
KROK 2: łączymy elementy B, A.